



Otroška trgovina

Navodila za uporabo in sestavo otroškega športnega vozička Babyactive Q




Babyactive®

Slika 1 prikazuje dele vozička:

- a-zapiranje vozička
- b-prednje varovalo
- c-opora za nogice
- d-nastavljivo naslonjalo
- e-ročaj vozička
- f-ročica za zapiranje vozička
- g-sprednje kolo
- h-zadnje kolo
- i-zavora
- j-fiksiranje prednjega kolesa

ODPIRANJE VOZIČKA

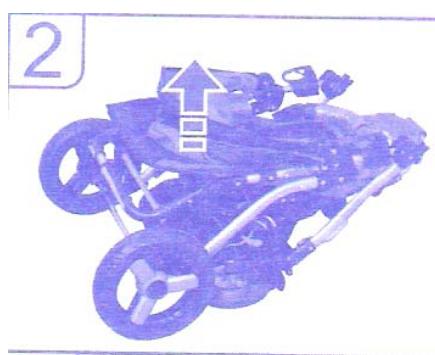


NASTAVLJANJE ROČAJA VOZIČKA PO VIŠINI




Na vsaki strani ročaja se nahaja gumb za nastavljanja ročaja po višini, ročaj nastavite z pritiskom na oba gumba hkrati.

ZLAGANJE VOZIČKA

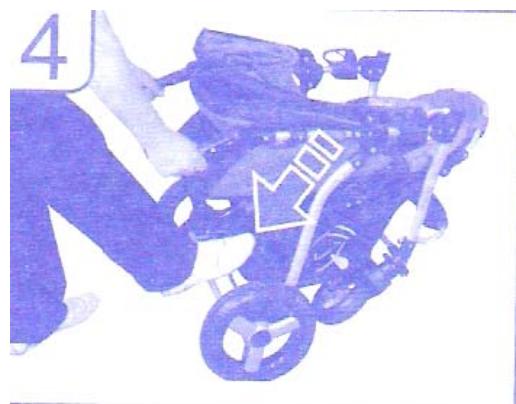

Zložitev vozička: na vsaki strani ohišja, pri ročajih, potegnite navzgor oba mehanizma - hkrati, pri tem pazite oziroma umaknite varovalo, nato voziček zložite. V primeru ko želite zložiti voziček postavite hrbtno naslonjalo v vodoraven položaj, zaprite strehico in obvezno odstranite prednje varovalo!

KOLESA VOZIČKA

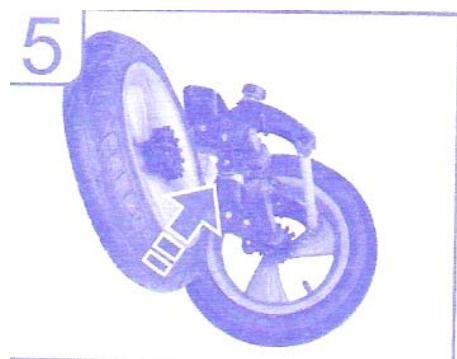

Kolesa ki so večja se namestijo na os z leve in desne strani, na sredini kolesa se nahaja gumb ki ga pritisnite, zdaj namestite kolo na os in gumb spustite, kolo zaskoči. Ob namestitvi koles mora zavora biti sproščena. Pred uporabo vozička obvezno preverite ali so kolesa pravilno nameščena.

Manjša kolesa so sprednja kolesa ki se namestijo z osjo v pripadajočo luknjo, bodite pozorni na os kolesa (ravna, okrogla). Ob namestitvi držite rdeč gumb in potisnite os v luknjo z ravnim delom naprej. Če jih želite sneti pritisnite na rdeči gumb in snemite kolo. SLIKA 6,7




Sprednja kolesa imajo možnost fiksiranja tako da se peljejo samo ravno. Kolo obrnите nazaj za 180°, sprednje blokado pritisnite navzdol in navzgor da se kolesa ponovno vrtijo.

Pozor: gume, osi in platišča morajo biti vedno čista. Po uporabi jih vedno očistite, os negujte z oljem za nego kovine. Kolesa so zračna napihljiva, bodite pazljivi pri napihovanju. Kolesa so lahko napihnjena največ do 1bara. SLIKA 8

VARNOSTNI PASOVI VOZIČKA



ZAVORA VOZIČKA

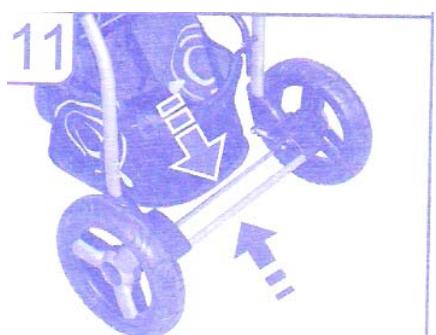

Zavora na vozičku kot kaže slika s pritiskom navzdol in navzgor

Vzdrževanje:

Prevleke so pralne v topli vodi 30-40°C, ohišje vozička se obriše z mehko krpo, na 2-3 mesece se očistijo osi kolesa, ker so kolesa z ležaji se na 2-3 mesece namažejo z strojnim oljem, kolesa so z zračnico, zato se lahko napihnejo največ do 1bara.

Opozorila:

Po uporabi vozička v dežju ali snegu je potrebno prevleke posušiti, voziček se ne sme izpostavljati močnim sončnim žarkom, prav tako je potrebno posušiti prekrivalo za dež če se le to namoči, voziček se hrani na suhem in ne na vlažnih mestih.

Voziček je primeren za otroka od 6 meseca naprej, vedno je potrebno uporabljati varnostni pas vozička, nikoli ne puščajte otroka samega v vozičku, voziček je primeren za enega otroka do obremenitve 15kg, vsaka obremenitev vozička vpliva na stabilnost vozička, pred uporabo vozička preverite če je voziček stabilen in pravilno sestavljen, voziček ni primeren za rolanje, voziček ne puščajte v bližini ognja, ko stojite na klancu vedno uporabite zavoro, pri vožnji po stopnicah vedno vzemite otroka iz vozička, nakupovalna košara se lahko obremeniti samo do 2kg, vedno uporabljajte prednje varovalo vozička, nikoli ne zlagajte vozička če otrok sedi ali leži v njem, pazite otroku prste ko nastavljate prednje varovalo ali pas, voziček potiskajte z enakomerno hitrostjo, z vozičkom ni priporočljivo teči, voziček ima vzmetenje in se prilagaja terenu.

**POMEMBNO:**

Kolesa otroškega vozička so zračna napihljiva, platišča so plastična zato se kolesa napihnejo največ do 1 bara, za poškodovanje kolesa, platišč, zračnic zaradi prevelike napihnjenosti in nepravilne namestitve na osi vozička ne odgovarjamo in ne upoštevamo garancije in reklamacije. Gume in platišča morajo biti vedno čista. Po uporabi jih vedno očistite, os in druge kovinske dele negujte z zato primernim oljem.

PRI POŠKODOVANJU KOLES/PLATIŠČ ZARADI NEPRAVILNE NAMESTITVE KOLES NA VOZIČEK NE UPOŠTEVAMO GARANCIJE, REKLAMACIJE.

Navodila za sestavo otroškega vozička najdete tudi na www.sb-poceni.si